


# Bedienungsanleitung WSF elektronisch

## Wohnungsstation für Fußbodenheizung mit Festwertregelung und Warmwasser mit elektronischer Regelung im UP-Einbaukasten 1000x610x120mm

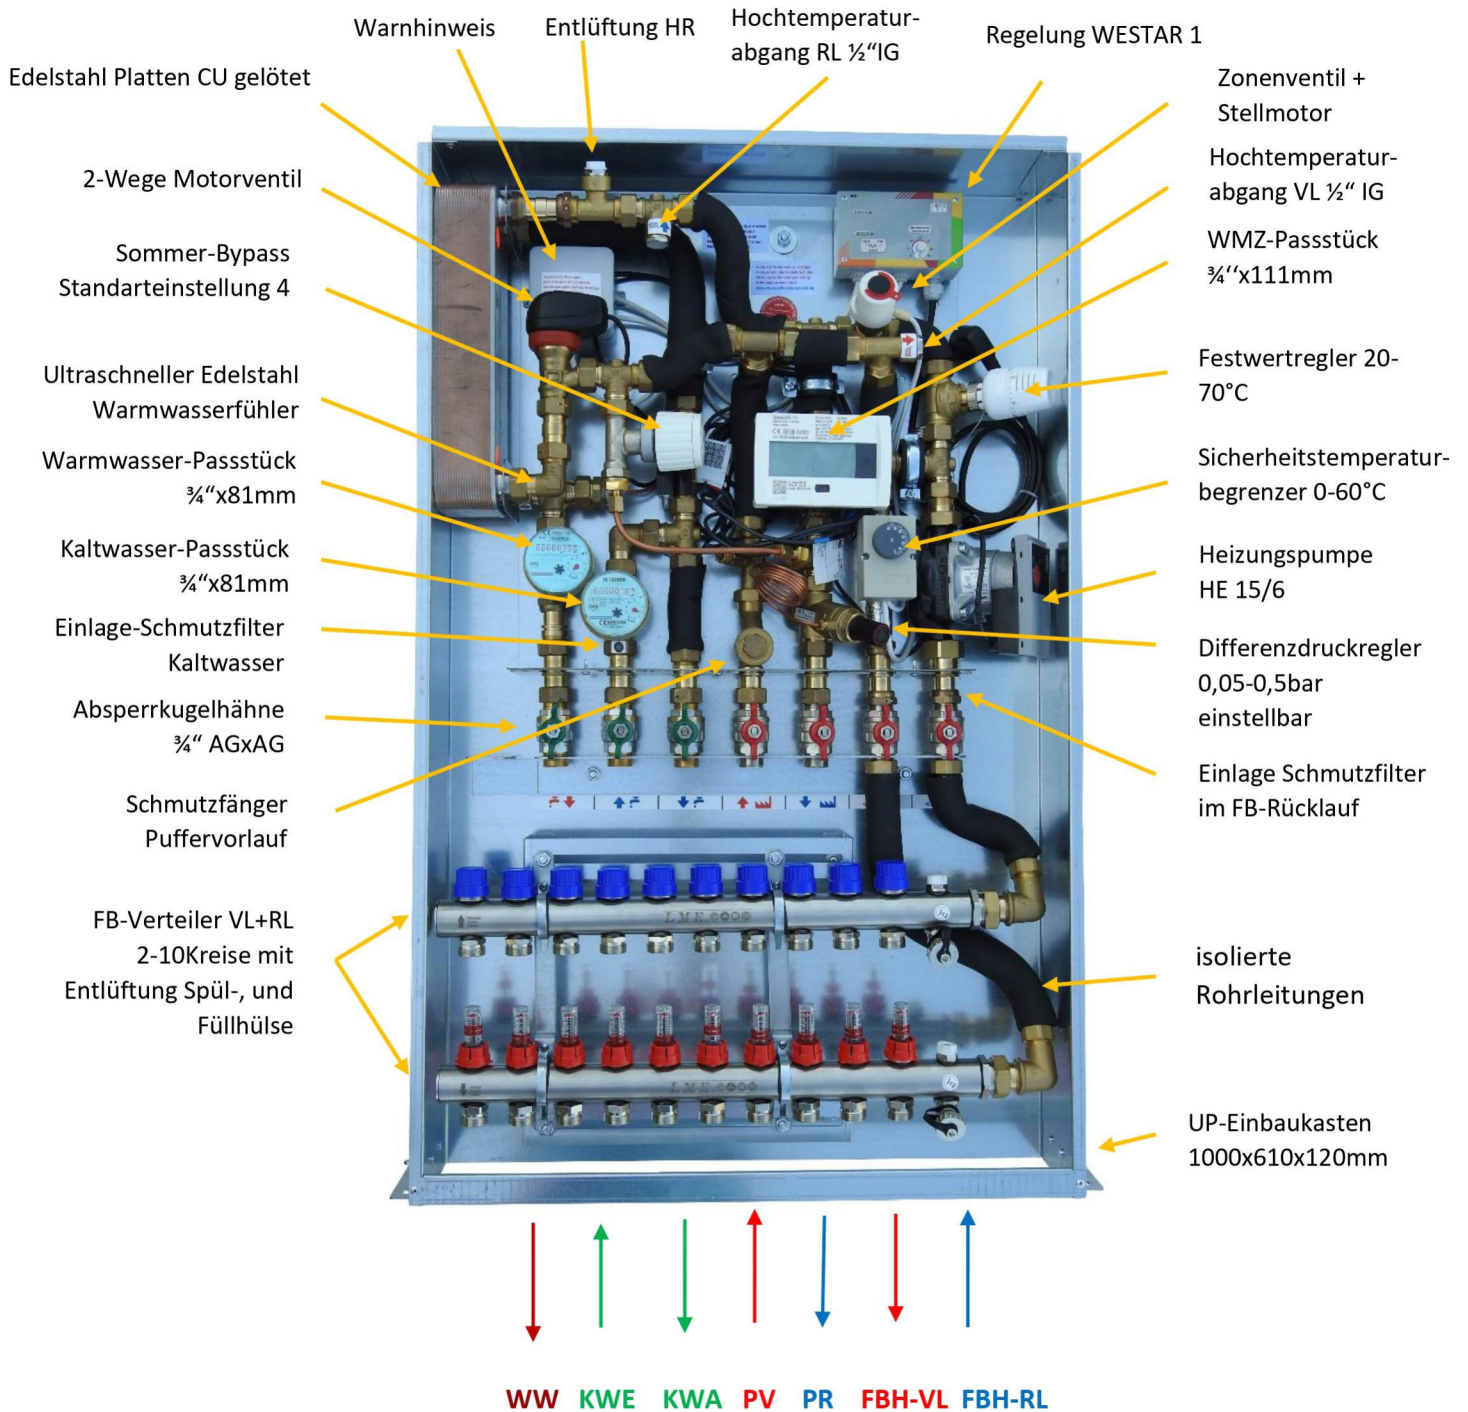

**PV....Puffervorlauf**  
**PR....Pufferrücklauf**

**KWE.....Kaltwassereintritt**  
**KWA.....Kaltwasseraustritt**  
**WW .....Warmwasser**

**FBH VL....Fußbodenheizung Vorlauf**  
**FBH RL....Fußbodenheizung Rücklauf**