

DE

Montageanleitung

LUFTVERTEILER DN 125-180 KUNSTSTOFF

CWL

Deutsch | Änderungen vorbehalten!



GB





Installation instruction

AIR DISTRIBUTOR DN 125-180 PLASTIC



CWL

English | subject to modifications!

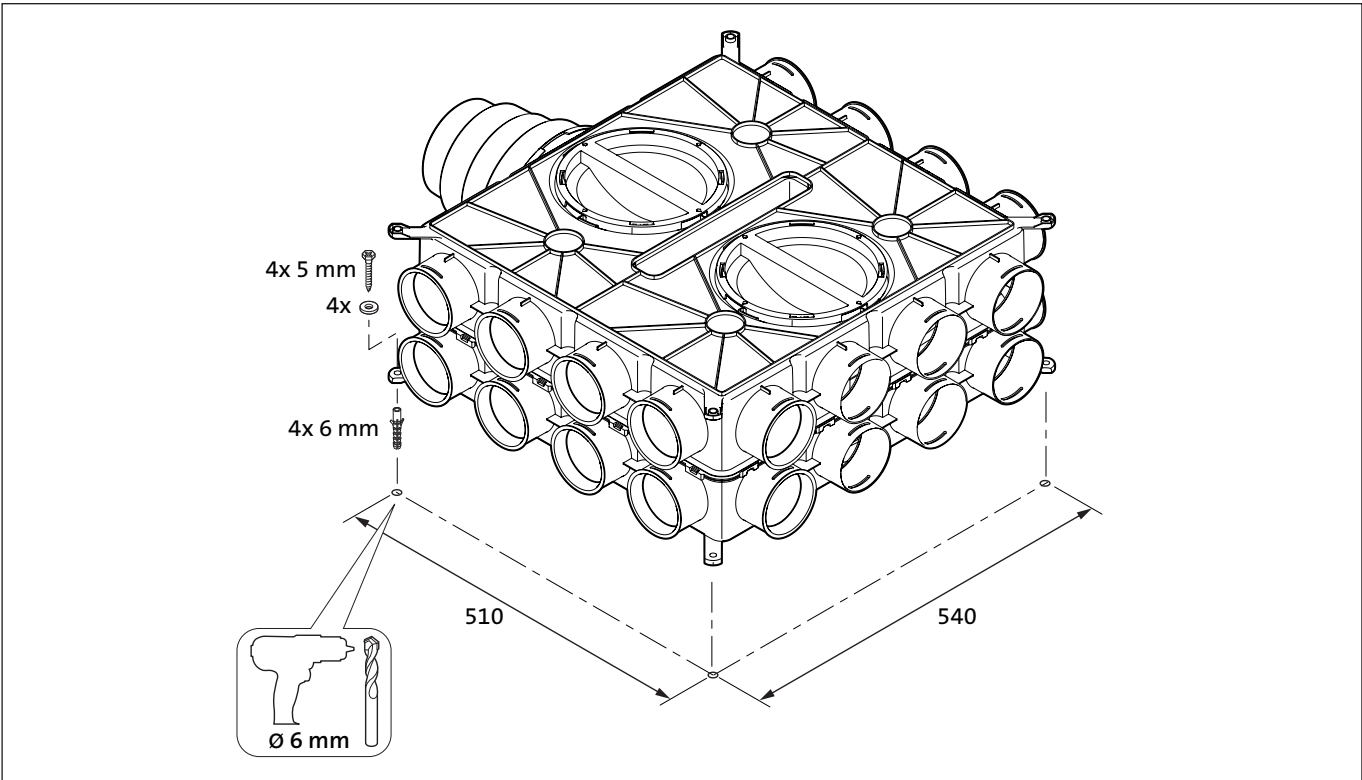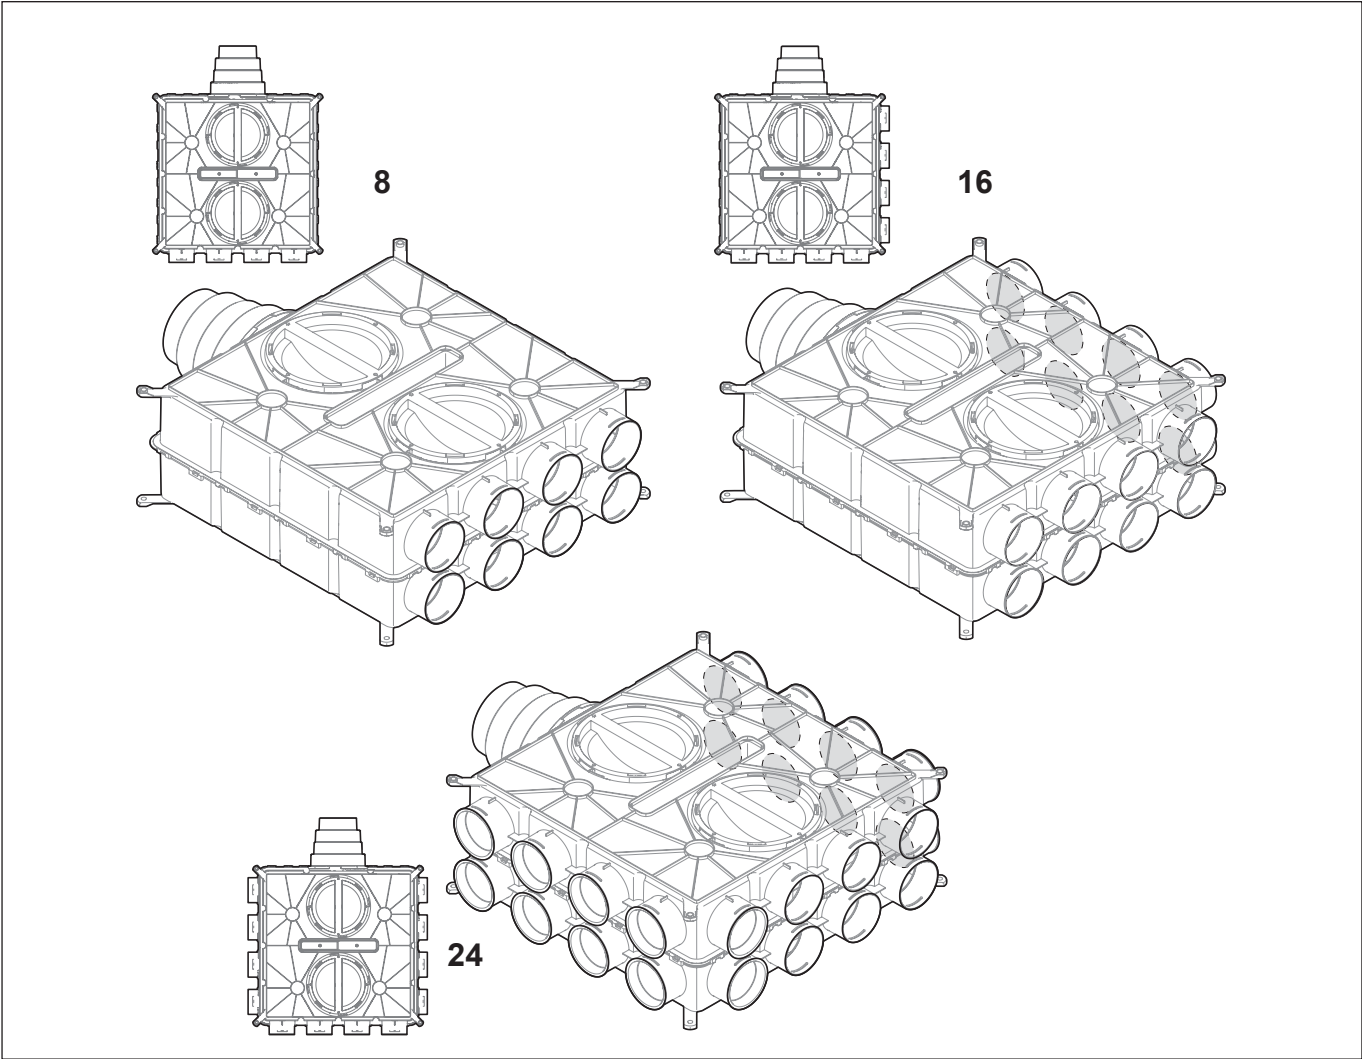


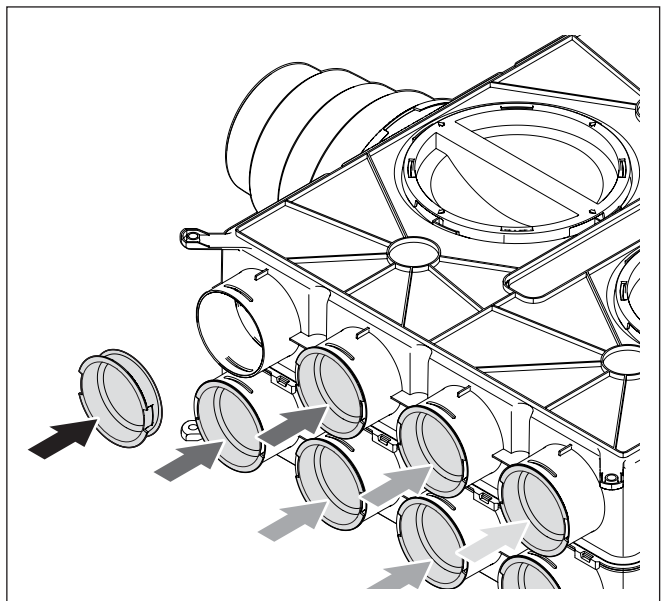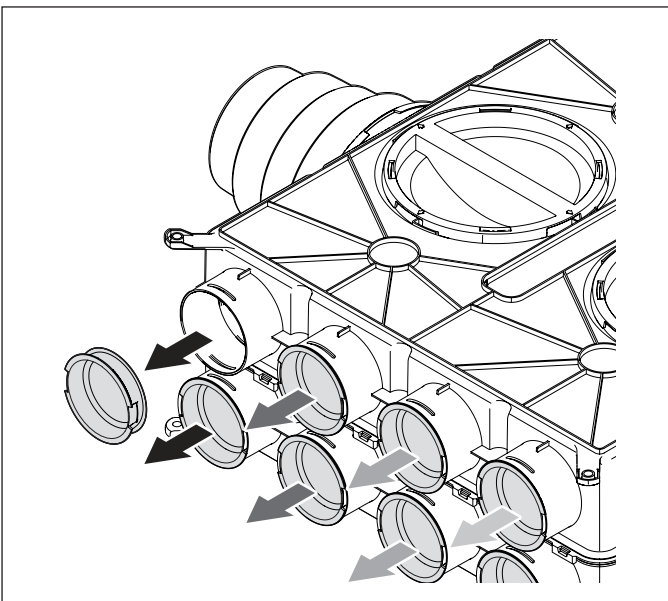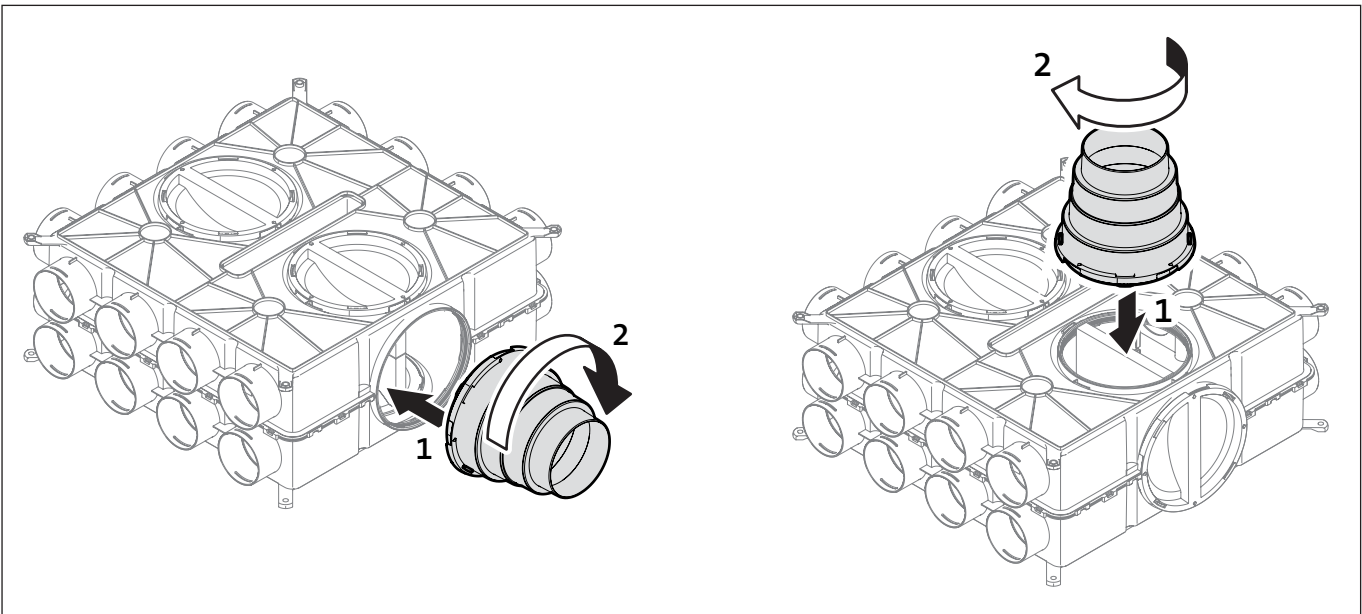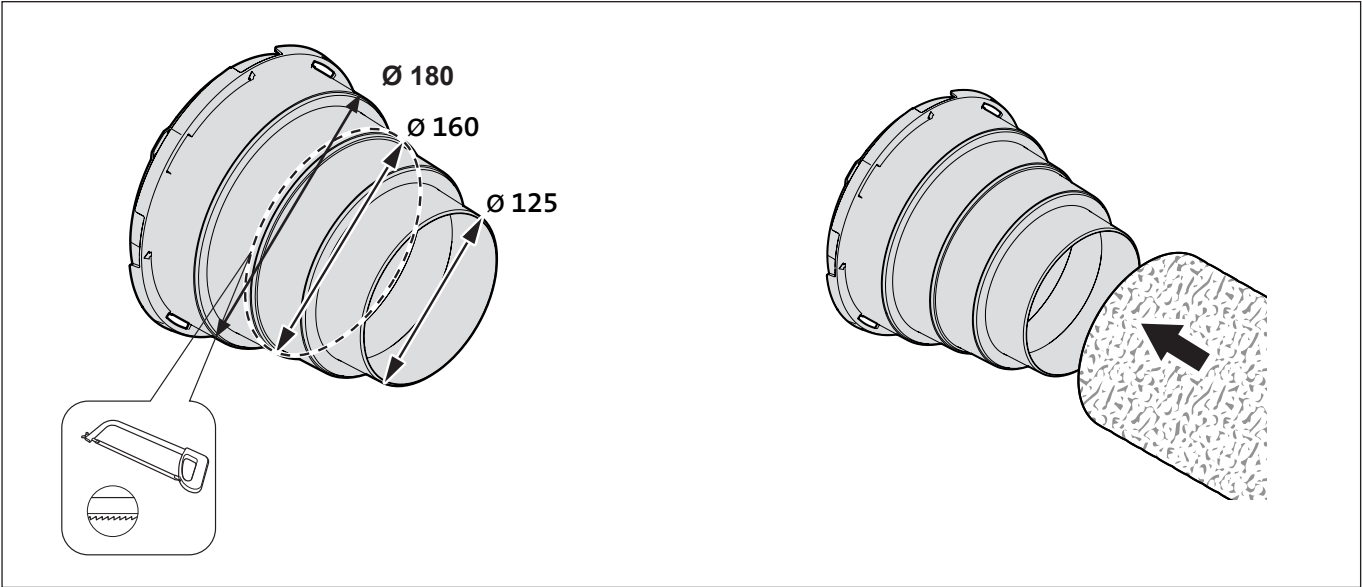


Ø75

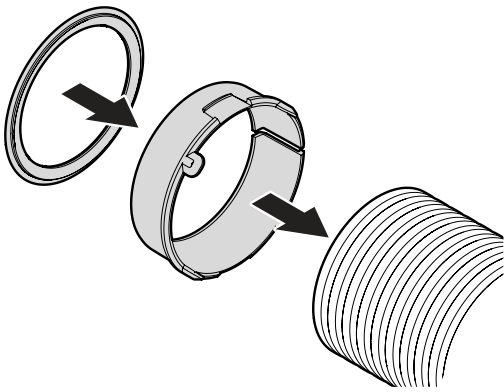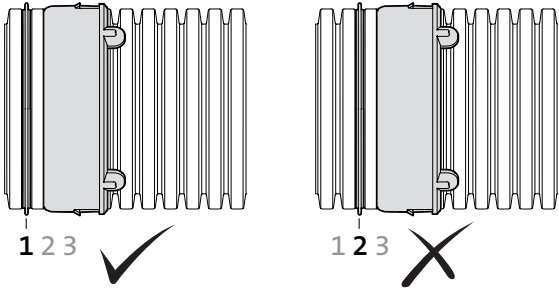


Ø75

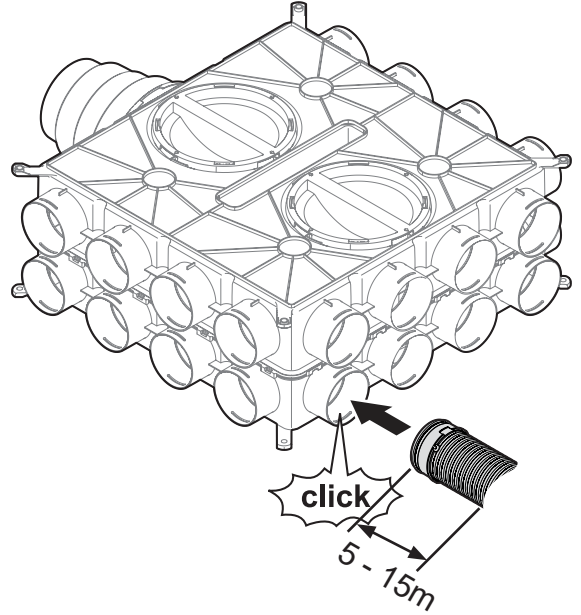


Ø63

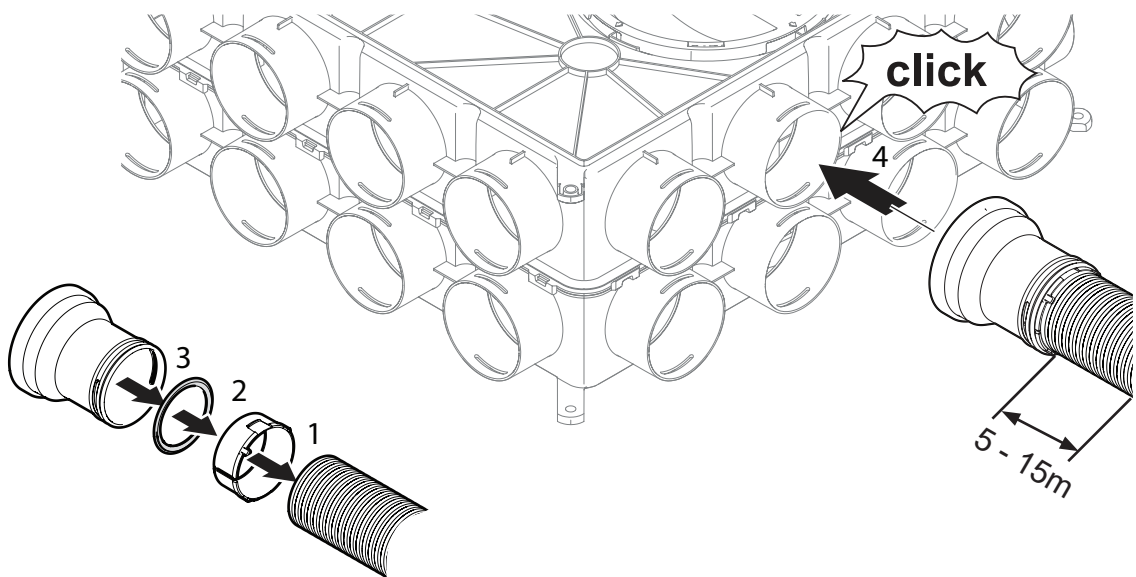


50x100

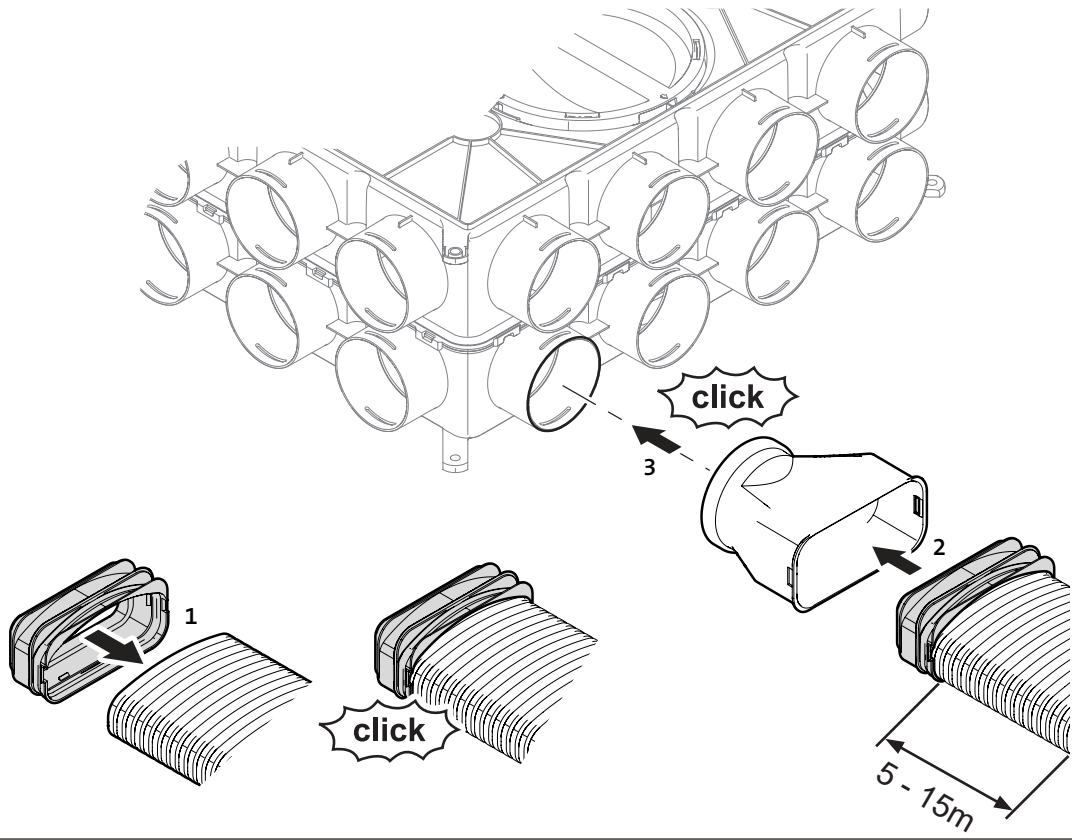






50x140

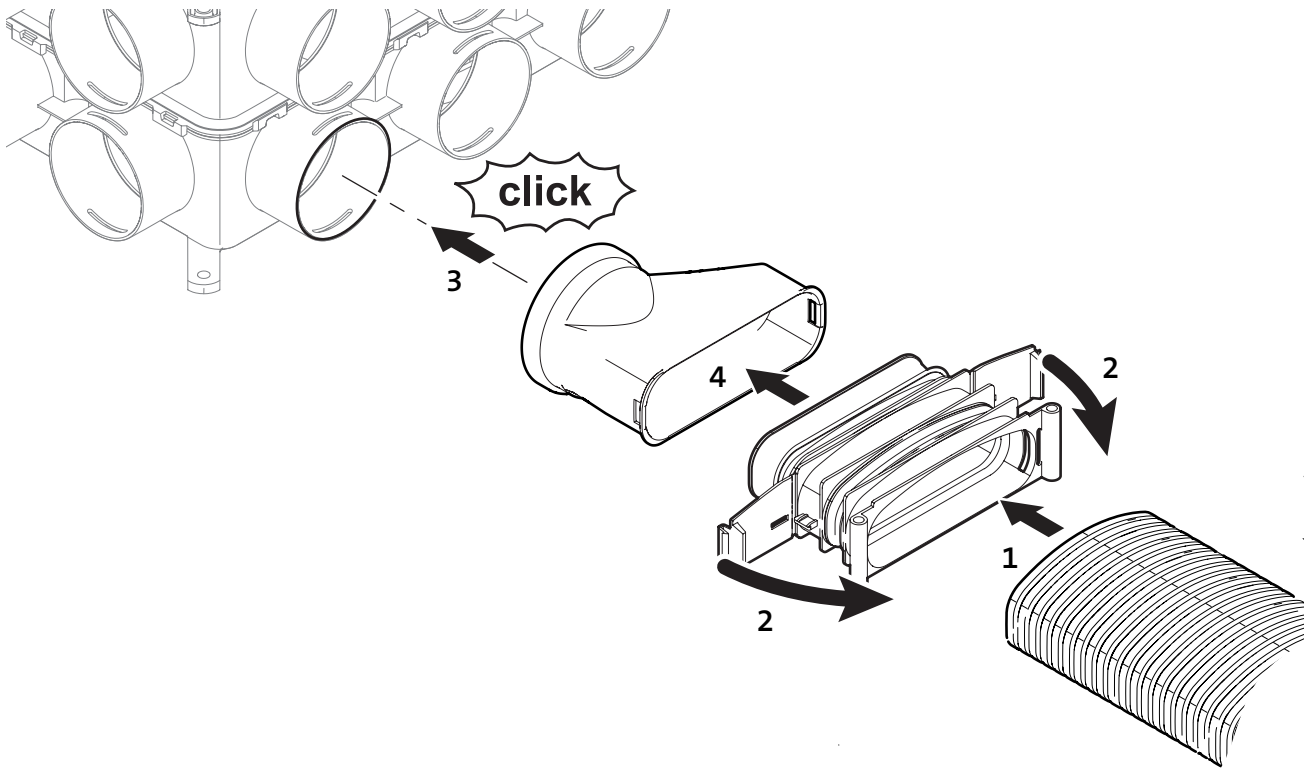

50x140

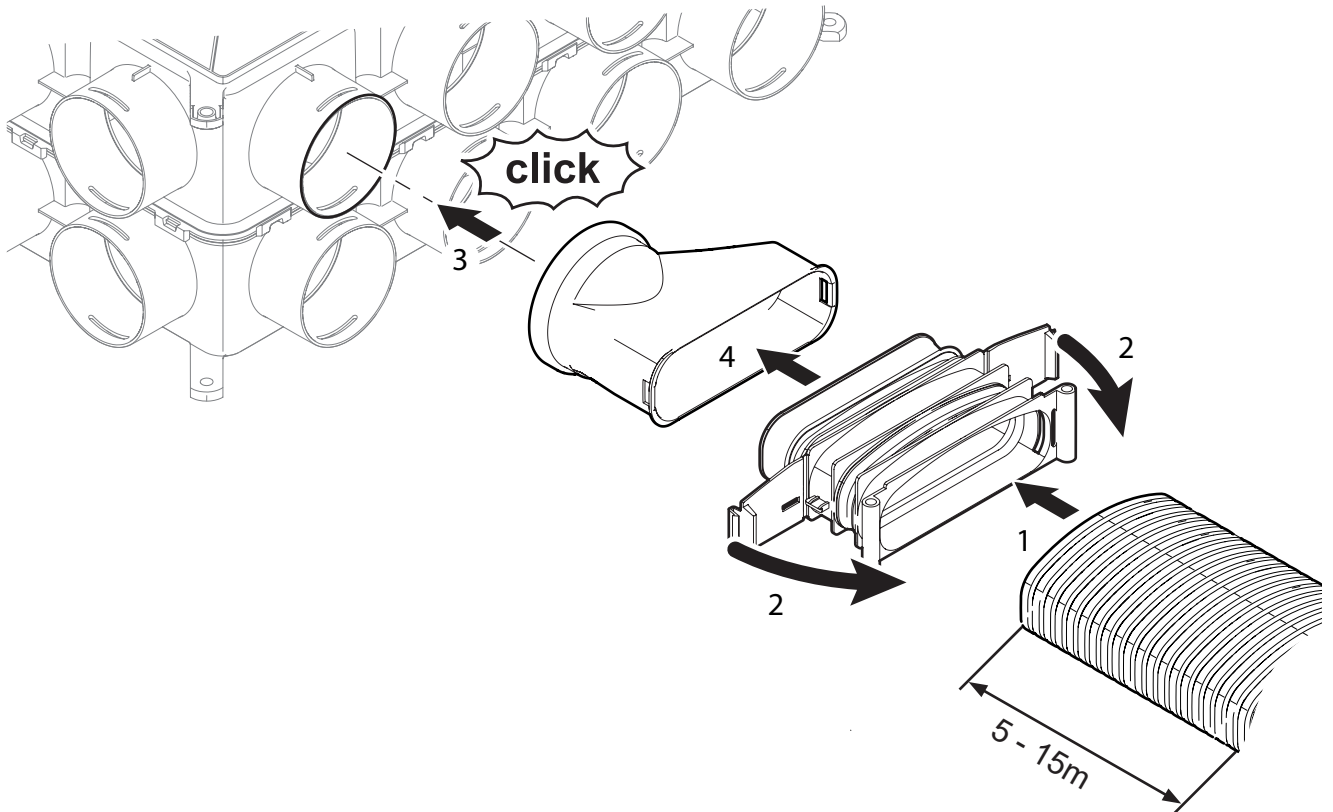

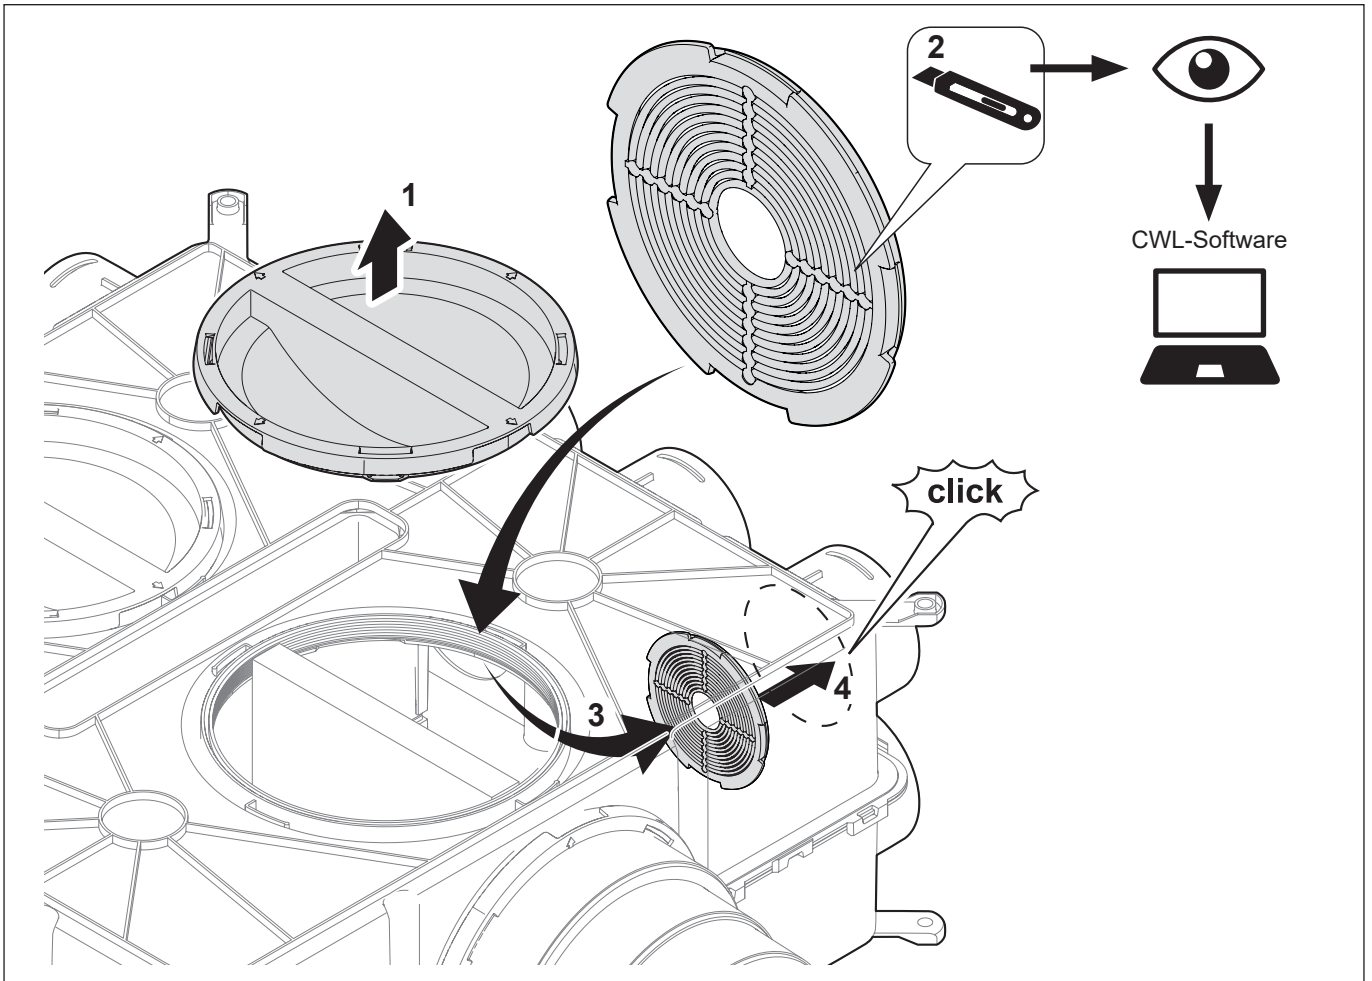

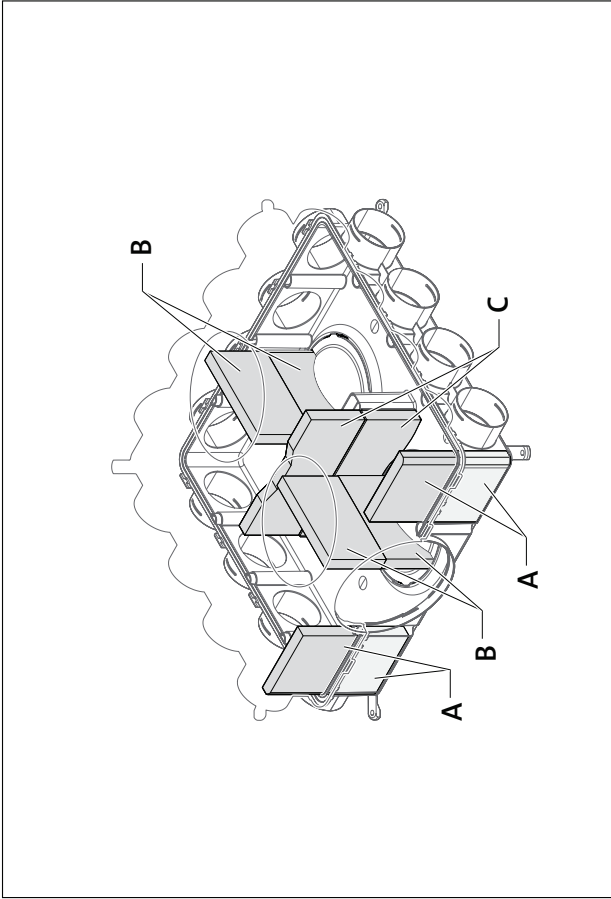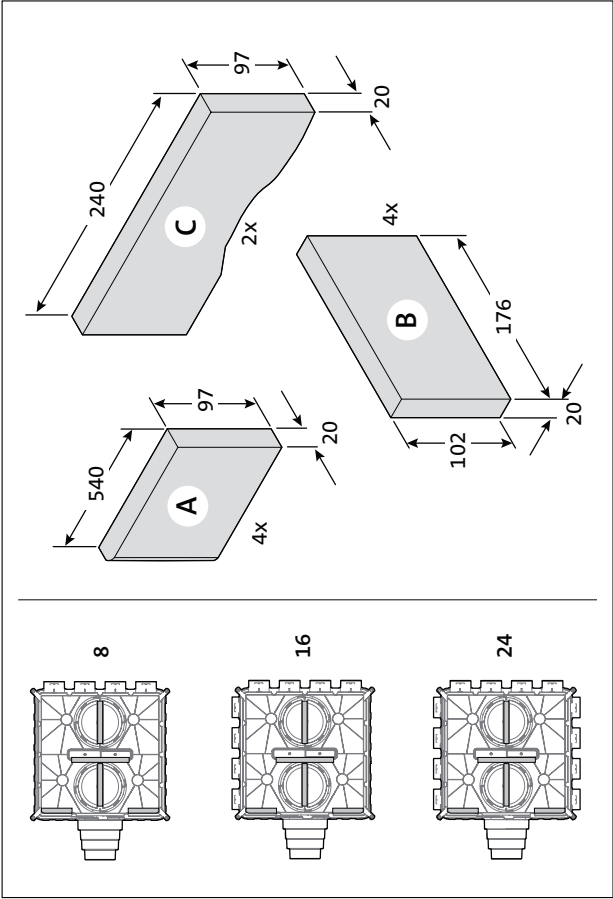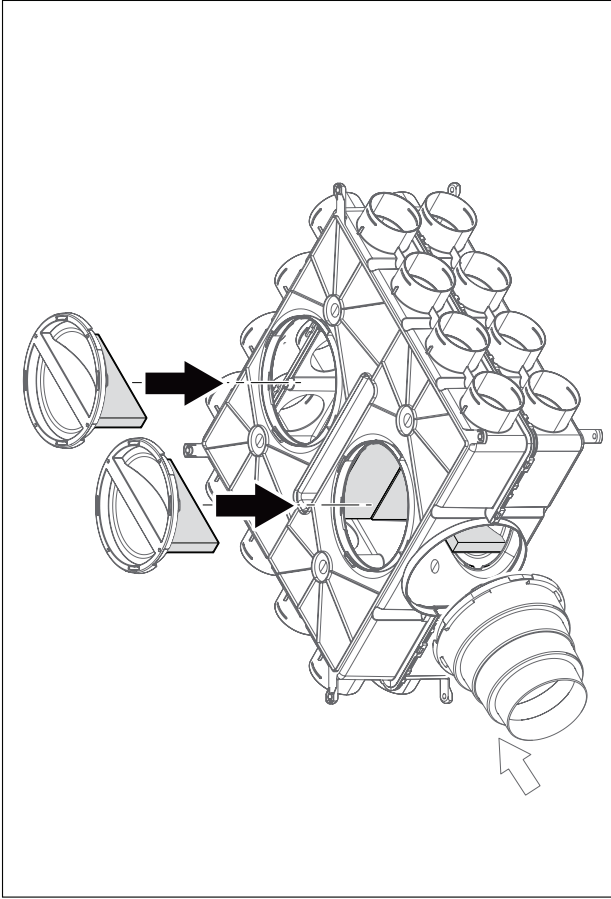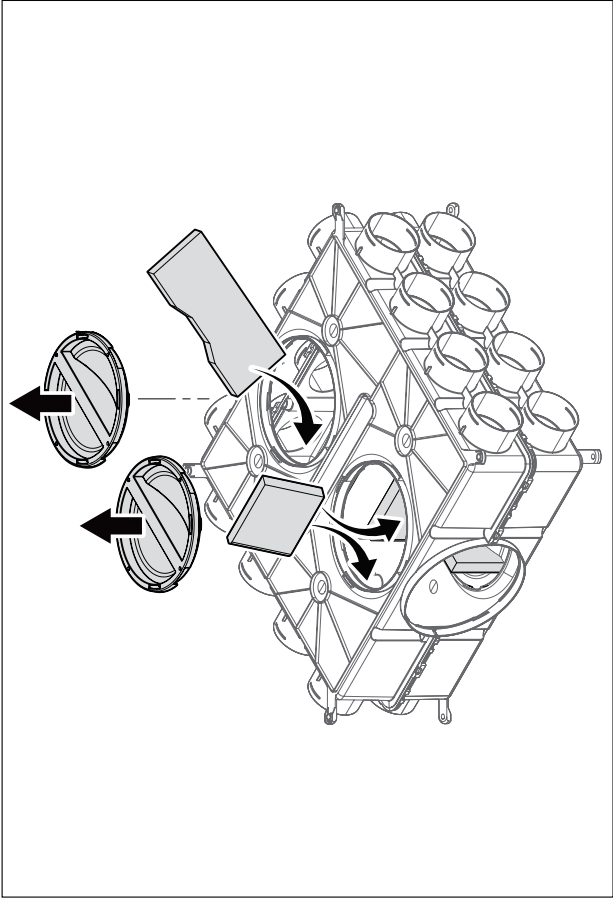



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu